TANGEN

ПАСПОРТ

А3038 Стул для жима сидя



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стула для жима сидя далее Товар. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Стул предназначен для выполнения упражнения «жим сидя вверх». Конструкция стула обеспечивает устойчивую надежную посадку, позволяет держать спину во время упражнения. Стул нацелен на развитие больших грудных мышц и верхней части дельтовидных мышц. Стул снабжен упором для ног, который обеспечивает максимальную устойчивость. Стул оснащен колесиками для удобного перемещения по залу.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	1030
Ширина, мм	800
Высота, мм	815
Вес, кг	20
Максимальная нагрузка на изделие, кг	500

Узлы изготовлены из качественной профильной трубы 100x50 мм с толщиной стенки 3 мм. Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов подставки обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Nο	Наименование	Кол-во, шт.	
1	516-001 Корпус	1	
2	515-001 Ножка	1	
3	516-002 Спинка	1	
4	516-005 Упор для ног	1	
5	516-003 Сиденье	1	
6	516-004 Подушка для спинки	1	
7	Опора	3	
8	Болт М8х80	8	
9	Болт М10х30	1	
10	Болт М10х75	2	
11	Болт М12х35	6	
12	Винт М10х20	3	
13	Шайба плоская 8	8	
14	Шайба 10 гроверная	3	
15	Шайба 12 гроверная	6	
16	Шайба под колпачок	9	
17	Колпачок для шайбы	9	

Степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем. Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние скамьи, рама не должны иметь трещин, чехол сиденья должен быть целый. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

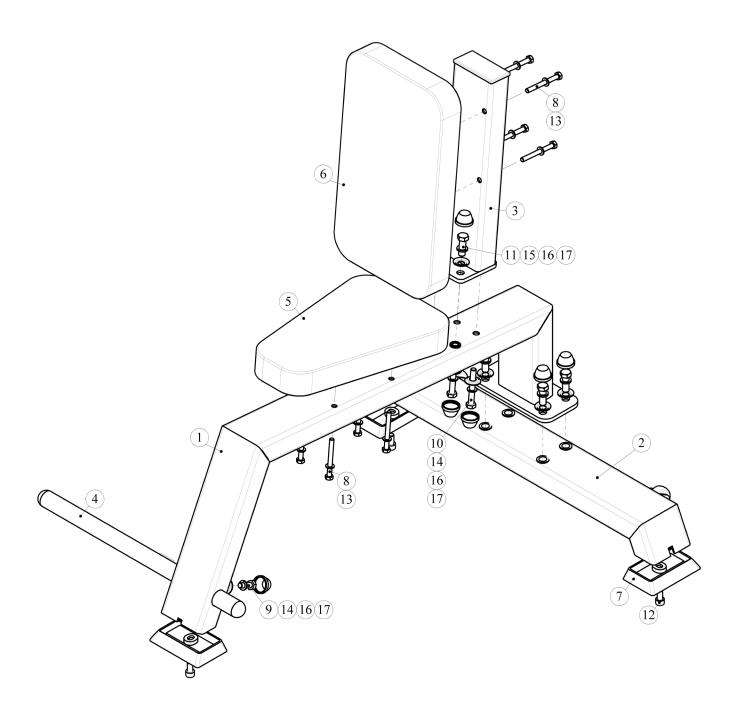

TANGEN

А3038 Стул для жима сидя

